

2025

Less is More

- Minimalist Design
- Powerful Functions



H320W-okos kocka

3BTech.eu

2025.02.08.

Tartalomjegyzék

1	-----	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2	OKOS KOCKA JELLEMZŐI -----	3
3	BÁZISÁLLOMÁS KEZELŐGOMBjai: -----	4
4	BIZTONSÁGI JELZŐFÉNY ÁLLAPOTAI: -----	4
5	ÁLLÍTSA BE A SMART LIFE (TUYA SMART) APP-OT -----	5
5.1	Lépések: -----	5
6	APPLIKÁCIÓVAL VEZÉRELHETI RIASZTÓRENDSZERÉT -----	7
7	ÉRZÉKELŐK HOZZÁADÁSA -----	7
7.1	Érzékelő elnevezése -----	8
7.2	Eszköz megosztása -----	8
8	ESZKÖZÖK TELEPÍTÉSE -----	8
8.1	Nyitásérzékelő telepítése -----	8
8.2	Nyitásérzékelő felépítése -----	9
8.3	Mozgásérzékelő telepítése -----	10
8.4	Mozgásérzékelő felépítése -----	10
8.5	Távirányító gomb -----	11
8.6	RFID -----	11
8.7	Egyéb érzékelők -----	11
9	RENDSZER HASZNÁLATA -----	12
9.1	Tanulja meg használni a rendszert -----	12
10	APP BEÁLLÍTÁSOK -----	13
11	BIZTONSÁGI GOMB FUNKCIÓ -----	13
12	HIBAEELHÁRÍTÁS -----	14

13	GARANCIÁLIS SZABÁLYOK -----	15
14	FCC NYILATKOZAT -----	15

2 Okos kocka jellemzői

Bázisállomás

A riasztórendszer központi egysége. Összekapcsolja a az összes eszközt az APP-val, így bárholnan irányíthatja otthonát.

Belépési Érzékelő

Értesít, amikor egy ajtó vagy ablak kinyílik


Vezérlő

Lehetővé teszi, hogy távolról irányítsa a riasztórendszert, hogy gyorsan belépjen a Home, Away, Disarm és SOS módokba.


RFID

Lehetővé teszi a rendszer gyors be- és kikapcsolását.

Érzékelők elhelyezése:

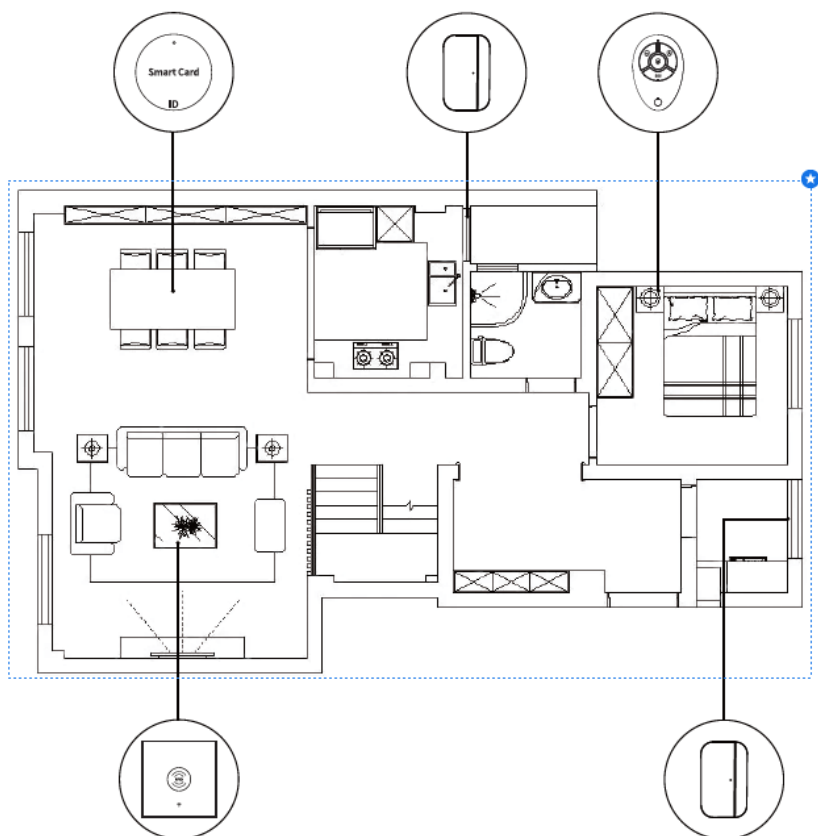

3 Bázisállomás kezelőgombjai:

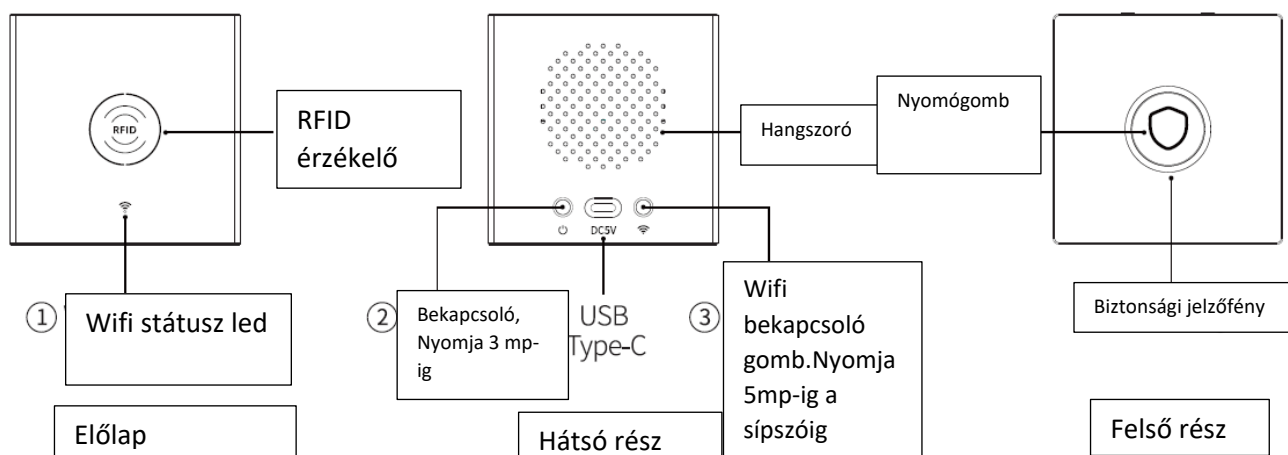

- Wi-Fi Kapcsolat Megszakítva: Állandó piros fény
- Wi-Fi Párosítás: Piros fény villog
- Wi-Fi Csatlakoztatva: Állandó zöld fény
- Kapcsolja be a készüléket: hosszan nyomja meg a 2-es gombot bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz
- Wifi bekapcsolása: hosszan nyomja meg  (5 másodpercig) a WiFi párosítási módba lépéshez.

4 Biztonsági jelzőfény állapotai:

Megjegyzés: Amikor a rendszer energiatakarékos módba lép (a biztonsági jelzőfény nem világít), rövid megnyomásra van szükség az eszköz felébresztéséhez.

Disarm mód: Riasztó hatástalanítva

Away mód: Teljes élesítés

Home mód: Részleges élesítés

Ha a „**Hosszú nyomású riasztás**” engedélyezve van az APP beállításában, és a rendszer nem riasztási állapotban van, tartsa lenyomva hosszan a 2s-t a riasztás elindításához.

Ha a „**Long Press Silence**” engedélyezve van az APP beállításában, és a rendszer riaszt, nyomja meg hosszan a 2s gombot a riasztás elnémításához.

I. Színek jelentése	Állapota	Villogó színek	Állapot
II. Zöld élesítés	Riasztó hatástalanítva	Sárga-lassú	Késleltetett
III. Sárga	Teljes élesítés	Piros-lassú	Késleltetés riasztás
IV. Piros	Riasztás	Piros -gyors	Riasztás

A piros jelzőfény 10 másodpercenként villog: A bázisállomás lemerült akkumulátora

Sárga/piros jelzőfény villog: Az ajtó/ablak nincs becsukva a késleltetett élesítés alatt

Biztonsági jelzőfény nem világít: A készülék energiatakarékos módba lép

5 Állítsa be a Smart Life (Tuya Smart) app-ot

APP letöltése - Smart Life



Apple APP Áruház



Google Play Áruház

1. iOS felhasználók, kérjük, olvassák be az Apple APP QR kódját.
2. Android felhasználók, kérjük, olvassák be a Google Play QR kódját a letöltéshez.
3. Az APP letöltése után kérjük, engedélyezze az összes használati engedélyt az APP számára a telefon beállításaiban.

1. Regisztráljon vagy jelentkezzen be az APP fiókjába.
2. Csatlakoztassa a Bázisállomást a **Smart Life APP**-hoz


Megjegyzés:

Ez a bázisállomás csak a **2.4GHz Wi-Fi** hálózatokat támogatja. Győződjön meg arról, hogy az útválasztója helyesen van beállítva és csatlakozni tud az Internethez.

Amikor a bázisállomást hozzáadja a Smart Life APP-hoz, kérjük, kapcsolja be a mobiltelefon **Wi-Fi**-jét és **Bluetooth**-ját, és erősítse meg, hogy a mobiltelefon csatlakozik a 2.4GHz Wi-Fi-hoz.


5.1 Lépések:

- Hatástalanított állapotban kérjük, csatlakoztassa a bázisállomást az áramforráshoz, vagy nyomja meg a tápkapcsolót 2 másodpercig az eszköz bekapcsolásához.
- Nyomja meg a 'Wi-Fi*' gombot 5 másodpercig a Wi-Fi párosítási módba lépéshez, és a Wi-Fi fények villognak.


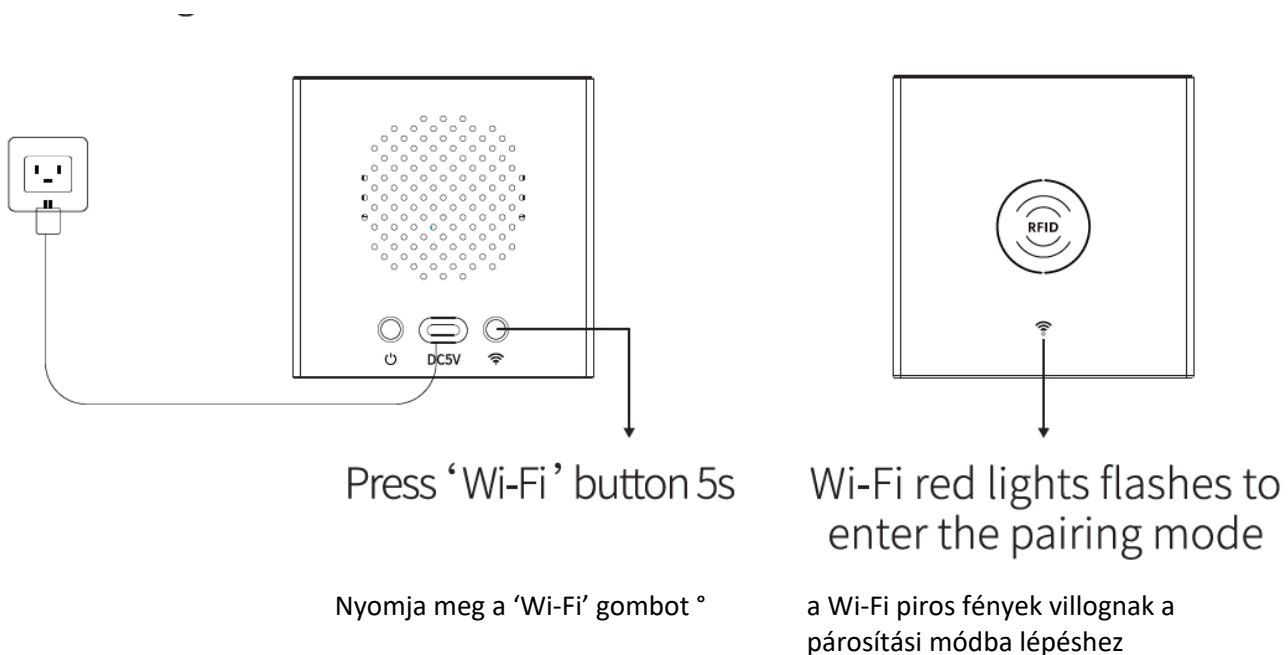


- Az APP-on: Nyissa meg a "Smart Life" APP-ot és lépjen be a "**Home**" felületre.
- Kattintson a felület jobb felső sarkában található "+" gombra, és válassza az "**Eszköz hozzáadása**" lehetőséget.

- Nyomja meg az **“Add”** gombot a felfedezett eszköz területén.

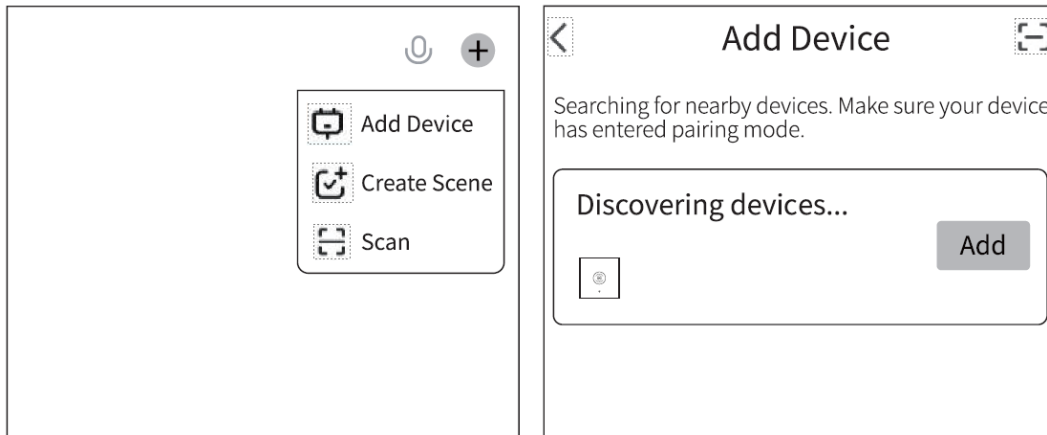


- Adja meg a 2.4Ghz WiFi nevét és jelszavát, majd kattintson a **"Next"** gombra.

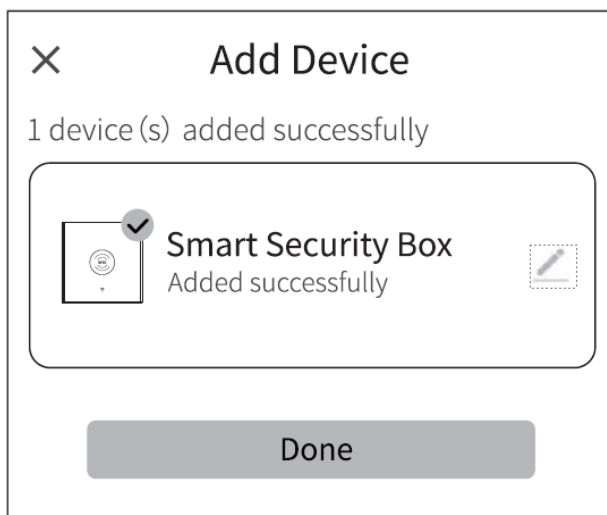
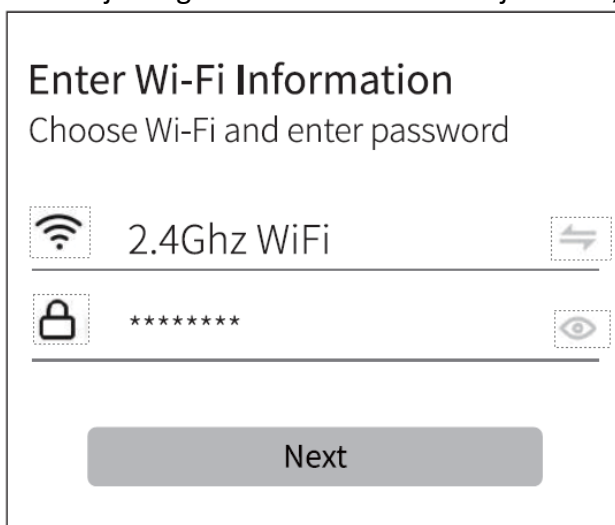


- Sikeresen párosítva

6 Applikációval vezérelheti riasztórendszerét

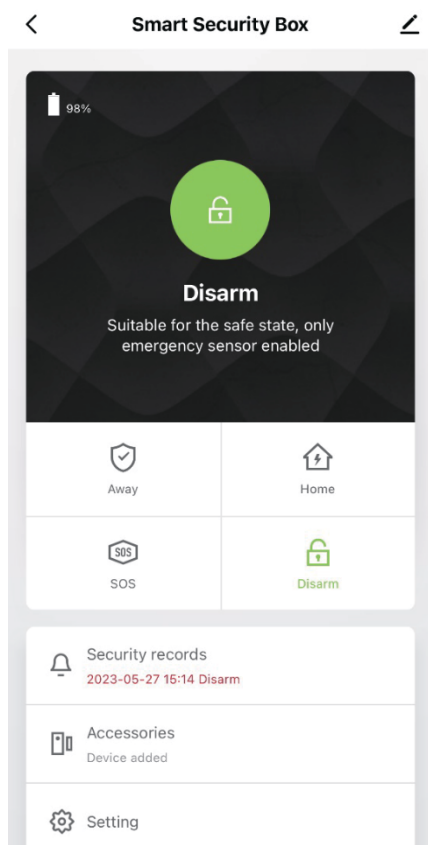


7 Érzékelők hozzáadása

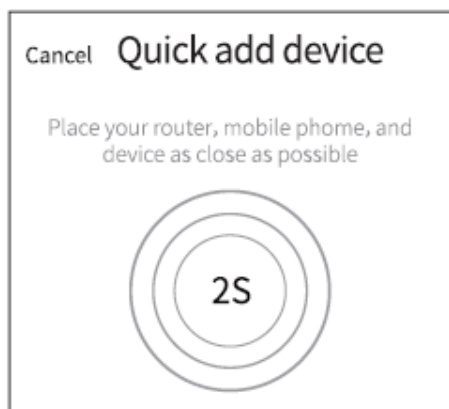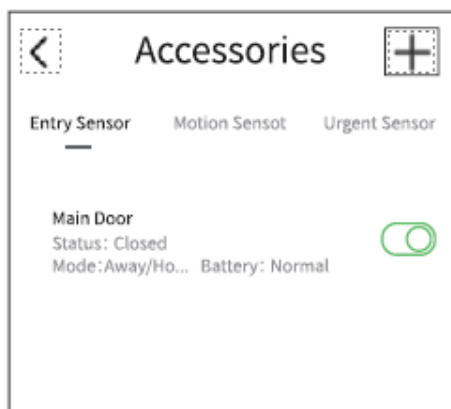

1. Nyissa meg az Accessories menüt, kattintson a „+” ikonra majd a kívánt érzékelőt kapcsolja be.


7.1 Érzékelő elnevezése

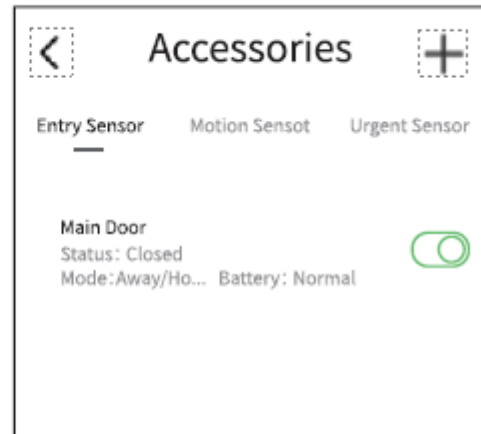

Lépjen a „**Sub device name**” feliratra, írja be a kívánt nevet, majd lépjen a „**Save**” gombra.

7.2 Eszköz megosztása

A bázisállomás csak egy APP fiókkal párosítható, de megoszthatja több családtaggal a közös kezeléshez.

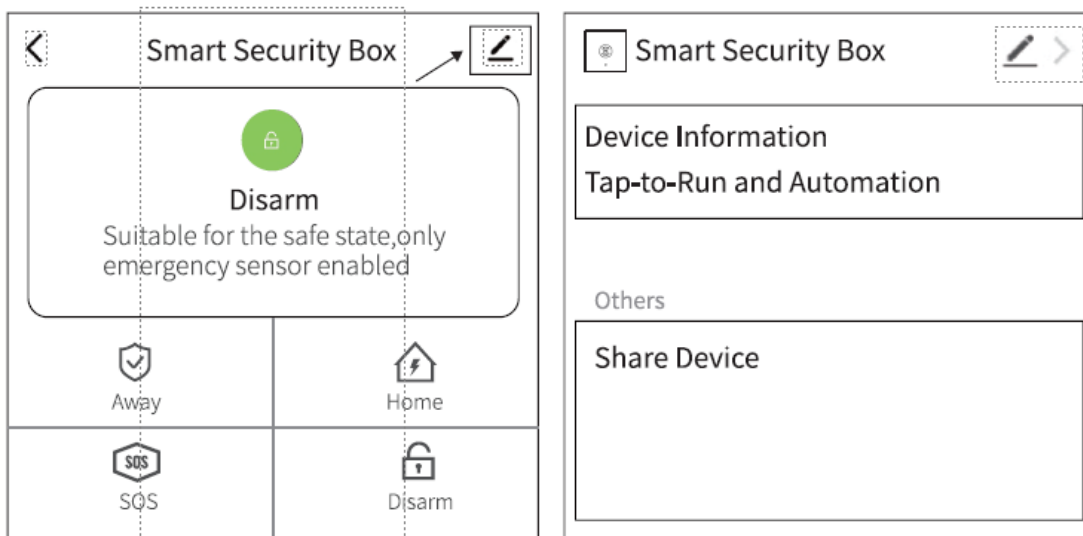


8 Eszközök telepítése

8.1 Nyitásérzékelő telepítése



A belépési érzékelőt az ajtóra vagy ablakra kell telepíteni (lásd a képet).

- Először tisztítsa meg az ajtó vagy ablak területét, és ragasszon kétoldalas ragasztószalagot az aljára.
- Az ajtóérzékelő adó (nagy) és az ajtóérzékelőt külön kell telepíteni, és a távolság a kettő között kevesebb, legyen mint 1 cm.


- c. Amikor az ajtó vagy ablak kinyílik a telepítés után, a jelzőfény 2 másodpercig világít, jelezve, hogy a telepítés befejeződött.

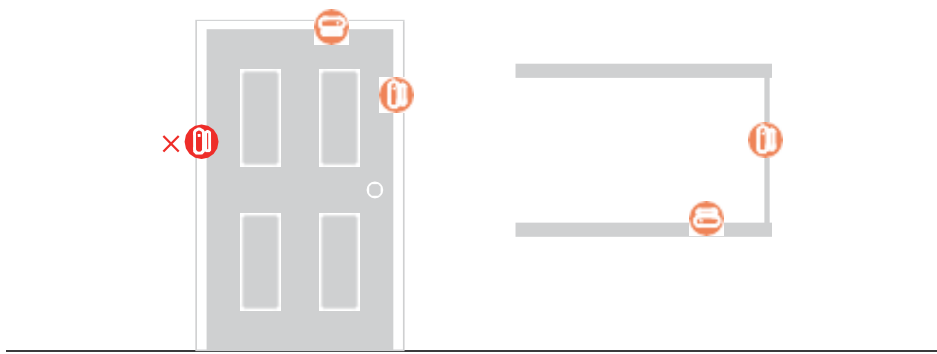

8.2 Nyitásérzékelő felépítése

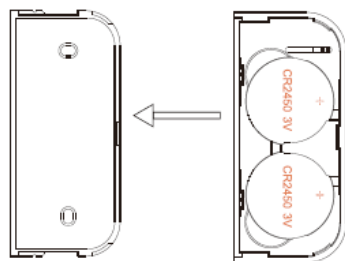
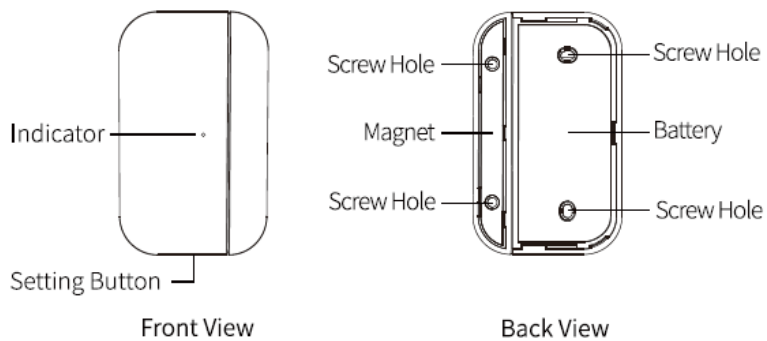


Slide in the direction of the arrow to remove the back cover


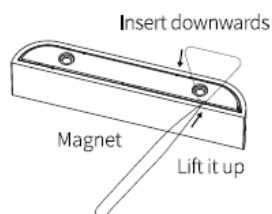


8.3 Mozgásérzékelő telepítése

Az érzékelőt 2-2,2 m magasságban kell telepíteni. Legalább 1m távolságot kell tartani sugárzó hőtől (radiátor, konvektor, kályha) illetve ventilátor és klíma készüléktől, hogy elkerüljük a téves riasztásokat.

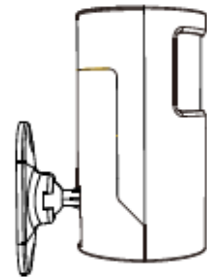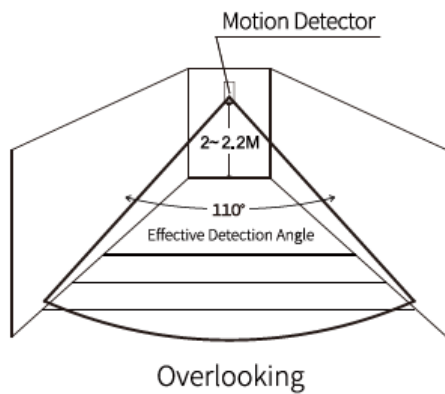


8.4 Mozgásérzékelő felépítése

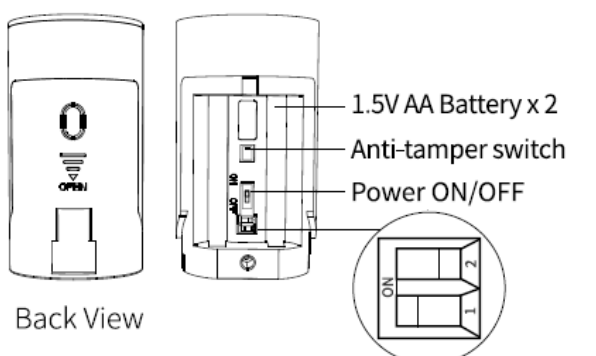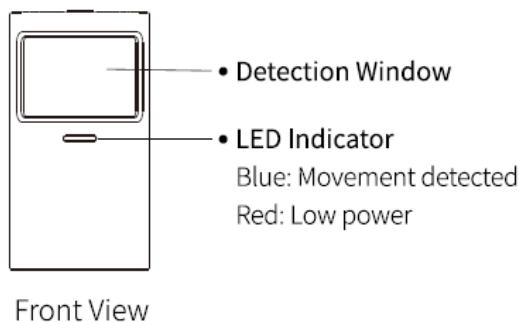


- ② Trigger time: 5s/5 min
① LED light switch

8.5 Távirányító gomb

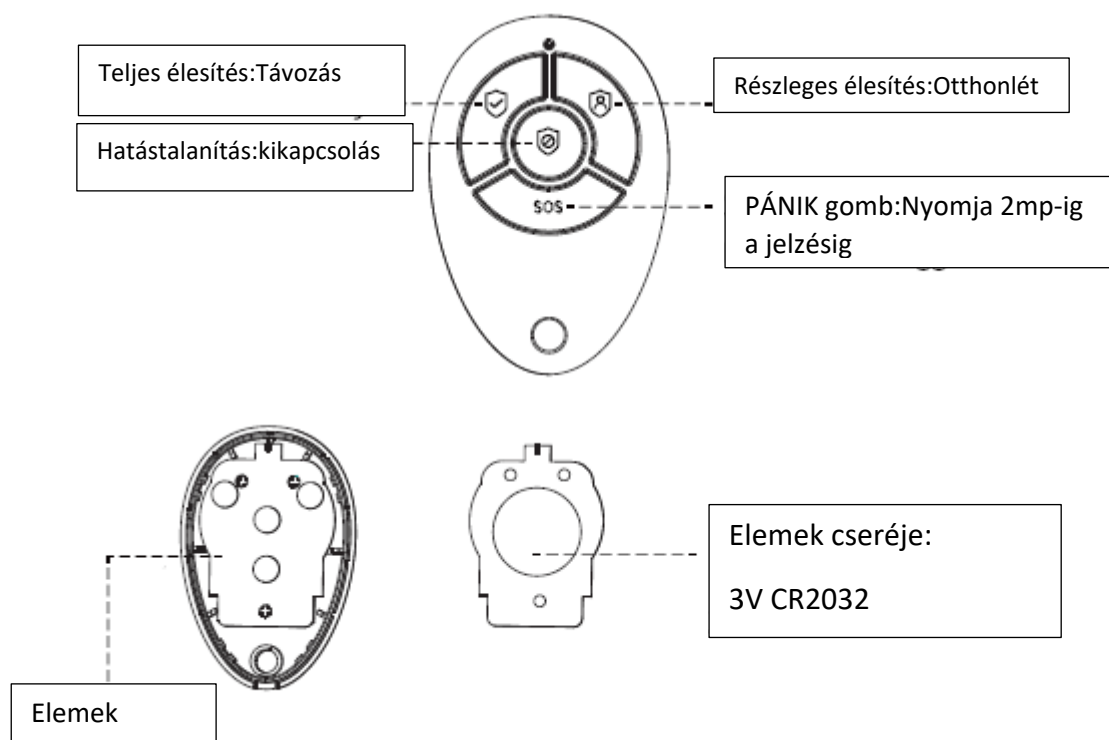

8.6 RFID

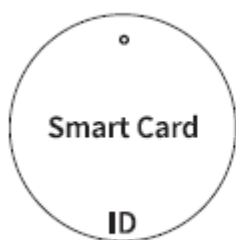

RFID protokoll: 125KHz, 4100/4200

Érzékelési távolság: 3cm

Termék mérete: 3s x35 x4mm

RFID Kártya: Legfeljebb 10 kártya adható hozzá

8.7 Egyéb érzékelők

Sürgős érzékelő: Vészhelyzeti érzékelők, mint például gázérezékelők, füstérezékelők vagy SOS gombok, kérjük, adja hozzá őket itt. Ha aktiválódik, a bázisállomás riaszt, függetlenül attól, hogy az eszköz milyen állapotban van.

Titkos érzékelő: Ha aktiválódik, a bázisállomás nem riaszt, csak push értesítést kap az APP-on.

Általános érzékelő: Más érzékelőket vagy detektorokat, kérjük, adja hozzá őket itt.

Megjegyzés:

- A biztonsági rendszer támogatja a 433MHz, ev1527 tartozékokat.
- A más márkájú belépési érzékelők esetében kérjük, adja hozzá a "Általános"-hoz.
- Támogatja akár 68 érzékelő, 6 vezérlő, 6 csengő, 6 billentyűzet és 10 RFID kártya felprogramozását.

9 Rendszer használata

9.1 Tanulja meg használni a rendszert

9.1.1 Riasztási módok

Bázisállomás riasztási módjai:

- A. **Távollét:** A bázisállomás megfigyelési állapotban van, amikor a tartozékok aktiválódnak, a bázisállomás riasztani fog.
- B. **Otthon:** A bázisállomás megfigyelési állapotban van, amely alkalmas bizonyos területek fegyverezésére, amikor otthon van.
- C. **Kikapcsolás:** A bázisállomás megszünteti a megfigyelési állapotot, és csak az SOS gomb vagy az "Mindig" módra állított tartozékok aktiválhatják a riasztást.

9.1.2 Tartozék módok:

- Távollét/Otthon: Amikor a bázisállomás a "Távollét" vagy "Otthon" állapotban van, a panel riasztani fog, miután az érzékelő aktiválódott. Ajánlott, hogy a beltéri érzékelő ezt a módot állítsa be.
- Távollét: Amikor a bázisállomás a "Távollét" állapotban van, a panel riasztani fog, miután az érzékelő aktiválódott. Ajánlott, hogy a kültéri detektort erre a módra állítsa be.
- Mindig: A bázisállomás állapotától függetlenül, bármikor, amikor az érzékelő aktiválódik, a panel riasztani fog. Ajánlott ezt a módot gázszivárgások, füstérzékelők stb. esetén beállítani.
- Letiltva: A bázisállomás nem fog reagálni a riasztási kérésre, amelyet ebben a módban állítottak be.

Megjegyzés:

Kiválaszthatja, hogy mely érzékelők legyenek fegyverezve Otthon és Távollét módban, vagy mindkettő, vagy mindig aktív. Például, ha el szeretné kerülni a riasztás aktiválódását, amikor otthon van, beállíthatja a konkrét érzékelőt Távollét módba. Akkor, amikor a panelt "Otthon" állapotba állítja, a riasztás nem fog aktiválódni, csak "Távollét" állapotban fog aktiválódni.

10 APP beállítások

- Élesítés/Riasztás késleltetés: A visszaszámláló idő, amikor a bázisállomás élesíti a rendszert.
- Időzítő: Testre szabja a rendszer ütemezését, és a rendszer belép a élesítés, hatástalanítás és SOS állapotába.
- Helyi riasztás: Bázisállomás sziréna riasztás Sziréna riasztás: Külső vezeték nélküli sziréna riasztás
- Sziréna sípolás: A külső vezeték nélküli sziréna sípolni fog, amikor a rendszert élesítik/hatástalanítják.
- Késleltetett sípolás: Válassza ki, hogy sípoljon-e, amikor a rendszert élesíti vagy a riasztás visszaszámlál.
- Jelzőfény készenlét: A bázisállomás automatikusan alvó üzemmódba lép, ha 30 másodpercen belül nincs művelet, és a jelzőfény kialszik. (A piros fény mindig világít, amikor az eszköz riasztást jelentett)
- Belépés nyitva figyelmeztetés: Amikor az eszköz élesítési folyamatban van, és az ajtók/ablakok nyitva vannak, APP push értesítés küld.
- Belépés nyitás csengő: Amikor a bázisállomás hatástalanítva van, hangot ad, amikor az ajtó/ablak nyitva van.
- Tartozékok alacsony akkumulátorszint jelzésének visszaállítása: Amikor az érzékelő akkumulátor állapota alacsony teljesítményt mutat, kérjük, kattintson az akkumulátor állapotának frissítésére az akkumulátor cseréje után.
- Csengő dallam: Beépített 18 csengő dallam.

11 Biztonsági gomb funkció

- Hosszú nyomás riasztás: Hosszú nyomás 2 másodpercig a riasztás aktiválásához.
- Hosszú nyomás némítás: Hosszú nyomás 2 másodpercig az eszköz riasztásának némításához.

12 Hibaelhárítás

1. Wi-Fi hálózati konfigurációs hiba

V: Kérjük, győződjön meg arról, hogy csatlakozott egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz és bekapcsolta a Bluetooth-t. Alternatívaként megpróbálhatja újraindítani a Wi-Fi routert, vagy csatlakozni egy telefon adatátviteli hálózati hotspotjához, hogy újra megpróbálja.

2. Támogatja ez a bázisállomás az OTA frissítést?

V: Igen, a frissítések ellenőrizhetők az APP-on. A frissítési folyamat során kérjük, győződjön meg arról, hogy a tápegység csatlakoztatva van, vagy hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

3. Miért nincs válasz a biztonsági gomb megnyomásakor?

V: Kérjük, győződjön meg arról, hogy az eszköz csatlakozik a Wi-Fi-hoz, vagy hogy a Wi-Fi hálózat normális.

4. A készülék áramkapcsolója bármikor leállítja a rendszert?

V: A biztonság érdekében a készülék nem kapcsolható ki élesített állapotban.

5. A bázisállomás csatlakozik a töltőhöz, de nem töltődik.

V: Kérjük, használja az eredeti Type-C töltőkábelt és dugót. Ha szüksége van rá, tesztelje, hogy a töltőkábel működik-e, a csatlakozás sikeres után hangjelzés érkezik.

6. Hogyan használjuk az Alexa/Google Assistant hangvezérlő rendszert?

V: Kérjük, először csatlakoztassa az Alexa/Google Assistant alkalmazást a Smart Life alkalmazáshoz, és állítsa be a PIN-kódot a hatástalanításhoz.

7. Miért mutat alacsony akkumulátor szintet a szenzor akkumulátorának cseréje után?

V: Az akkumulátor állapotát manuálisan kell frissíteni. Az akkumulátor cseréje után kérjük, kattintson a 'Kiegészítő alacsony akkumulátor visszaállítása' lehetőségre a beállítások oldalon az akkumulátor állapotának frissítéséhez.

8. Mi van, ha elveszítem a távirányítót és az RFID kártyát?

V: A biztonság érdekében kérjük, időben törölje az elveszett távirányítót/RFID-t a kiegészítők között, hogy az elveszett távirányító/RFID ne használható legyen. Bármilyen egyéb probléma esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatbal.

Bármilyen egyéb probléma esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatbal.

13 Garanciális Szabályok

- (1) Kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítés utáni szolgáltatásunkkal, ha a termék hibája a garanciaidő alatt következik be.
- (2) A termékek egy év garanciát élveznek az értékesítés dátumától, és a garanciális szolgáltatás csak normál használat mellett érvényes.
- (3) A termék követelményeinek meg nem felelő használati környezet által okozott károk nem tartoznak a garancia alá.
- (4) Az emberi tevékenység és a vis maior által okozott termékkárok nem tartoznak a garancia alá.

14 FCC Nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételnek van alávetve:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros zavarokat, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden zavarást, beleértve a nem kívánt működést okozó zavarokat is.

MEGJEGYZÉS:

Ez a berendezés tesztelve lett, és megállapították, hogy megfelel a Class B digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC Szabályzat 15. részének megfelelően. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a káros zavarok ellen egy lakóhelyi telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem a használati utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy zavarok ne lépjenek fel egy adott telepítés során. Ha ez a berendezés káros zavarokat okoz a rádió- vagy televízió vételben, amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra bátorítják, hogy próbálja meg korrigálni a zavarokat az alábbi intézkedések egyikével vagy többel:

- Állítsa át vagy helyezze át a vételi antennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörhöz, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikustól.

Figyelmeztetés: a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés működtetésére.

